

SAMSUNG

GT-S7500

Bruksanvisning





www.sar-tick.com

Den här produkten överensstämmer med tillämpliga nationella SAR-gränser på 2,0 W/kg. De specifika, maximala SAR-värdena finns i avsnittet Information om SARvärden (Specific Absorption Rate) i den här handboken.

Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med mobil kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs det här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller från medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.

- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enheten, program eller operatör.
- Utformningen och leveransen av den här användarhandboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig på grund av användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda till att enheten eller program inte fungerar korrekt.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till www.samsung.com.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för överträdelser av upphovsrätt som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



Var försiktig – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

► **Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (representerar "se sidan 12").

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Om telefonen** (representerar **Inställningar**, följt av **Om telefonen**).

[] **Hakparanteser** – knappar på enheten, till exempel: [≡] (representerar menyknappen).



Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.



C E 0168 !

Innehåll

Montering	10
Packa upp	10
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet	10
Ladda batteriet	12
Sätta i ett minneskort (tillval)	15
Sätta fast en handledsrem (tillval)	17
Komma igång	18
Sätta på och stänga av enheten	18
Enhetens delar	19
Använda pekskärmen	23
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna	24
Lära känna viloskärmen	25
Öppna program	27
Anpassa enheten	30
Skriva text	36
Hämta program från Android Market (Google Play) ...	40
Hämta filer från Internet	41
Synkronisera data	41
Kommunikation	43
Samtal	43
Meddelandehantering	49
Google Mail	51
E-post	53

Talk	55
ChatON	56
Social Hub	57
Underhållning	58
Kamera	58
Galleri	67
Videoklipp	69
Musikspelare	70
FM-radio	74
Personlig information	78
Kontakter	78
Kalender	81
Memo	83
Röstmemo	84
Webb	86
Internet	86
Kartor	89
Latitud	91
Platser	92
Navigation	92
YouTube	93
Samsung Apps	95
Marknad (Play Butik)	95
Nyheter och väder	96

Anslutningar	97
Bluetooth	97
Wi-Fi	99
Wi-Fi Direct	101
AllShare	102
Delning av mobilt nätverk	104
GPS	106
Datoranslutningar	107
VPN-anslutningar	109
 Verktyg	 111
Klocka	111
Kalkylator	113
Nedlaggningar	114
Sök på Google	114
Kies air	114
Mina filer	116
Verktygsuppsättning för SIM	116
Uppgiftshanteraren	117
Thinkfree Office	117
Röstsökning	119
 Inställningar	 120
Öppna menyn Inställningar	120
Trådlöst och nätverk	120
Samtal	122
Ljud	123

Display	124
Energisparläge	125
Plats och säkerhet	126
Program	127
Konton och synkning	128
Privat	128
Lagring	129
Språk och tangentbord	129
Röstindata och -utdata	132
Tillgänglighet	133
Datum & tid	133
Om telefonen	134
Felsökning	135
Säkerhetsföreskrifter	141
Index	152

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel en PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

- 1 Om enheten är på ska du trycka på och hålla in strömknappen och välja **Stäng av** → **OK** för att stänga av.
- 2 Ta bort locket på baksidan.

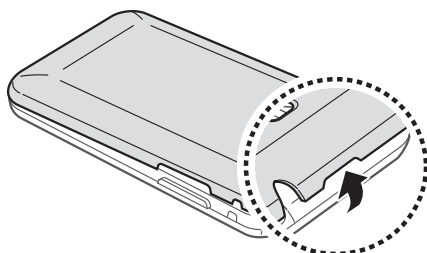


! Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.

- 3 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

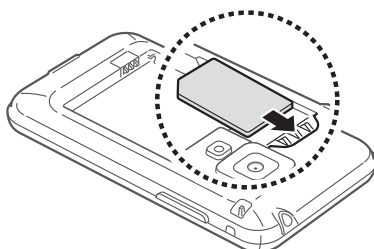


! Antennen sitter på övre området på enhetens baksida. Ta inte bort skyddstejpen som täcker antennen, eftersom detta kan skada antennen.

4 Sätt i batteriet.

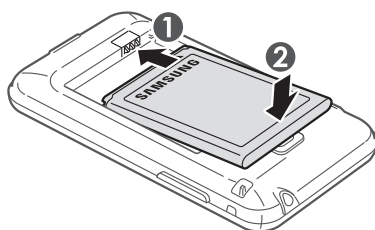

5 Sätt tillbaka locket.

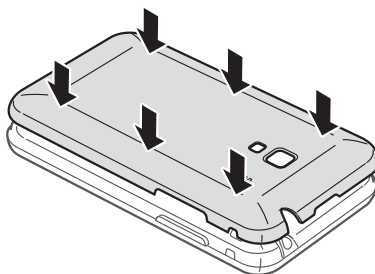

Ladda batteriet


Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen  också tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, inte ens med reseadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker slå på enheten.

› Ladda med en reseadapter

- 1** Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

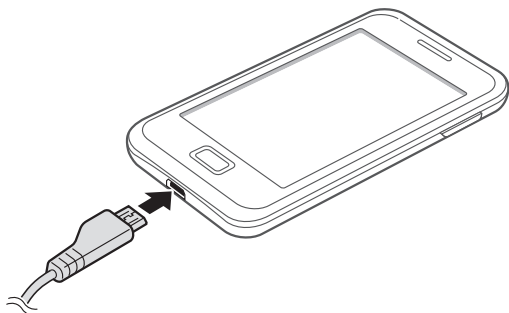

Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut reseadaptorns större kontakt till ett vägguttag.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddas kanske pekskärmen inte fungerar på grund av instabil strömförsörjning. Koppla bort reseadaptorn från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

3 Ta bort reseadaptorn från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.



Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptorn. Om du gör detta kan enheten skadas.




Spara energi genom att koppla ur reseadaptorn när den inte används. Reseadaptorn har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptorn bör vara nära urtaget när den används.

› Ladda med en USB-kabel



Kontrollera att datorn är påslagen innan du börjar ladda.

1 Anslut USB-kabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.


- 2 Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.
 Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 3 Koppla bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att kunna spara fler multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet godkänner microSD™- eller microSDHC™-minneskort med en maximal kapacitet på 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

-  Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- 
 - Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
 - Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
 - När du sätter i ett minneskort i enheten visas minneskortets filkatalog i mappen `external_sd`.

- 1 Ta bort locket på baksidan.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

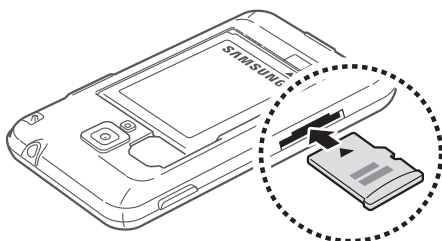

- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Sätt tillbaka locket.

► Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert.

- 1 I viloläge väljer du  → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.

- 2 Ta bort locket på baksidan.
- 3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 4 Ta ut minneskortet.
- 5 Sätt tillbaka locket.

 Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.


I viloläge väljer du **⏏** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera allt**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

- 1 Ta bort locket på baksidan.
- 2 För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

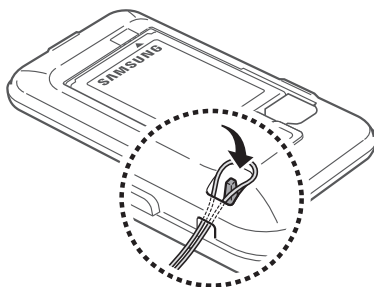

- 3 Sätt tillbaka locket.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt. Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.


Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välja **Stäng av** → **OK**.



- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel på flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Tryck på och håll ned strömknappen och välj **Flygläge**.






Enhetens delar

› Enhetens utseende

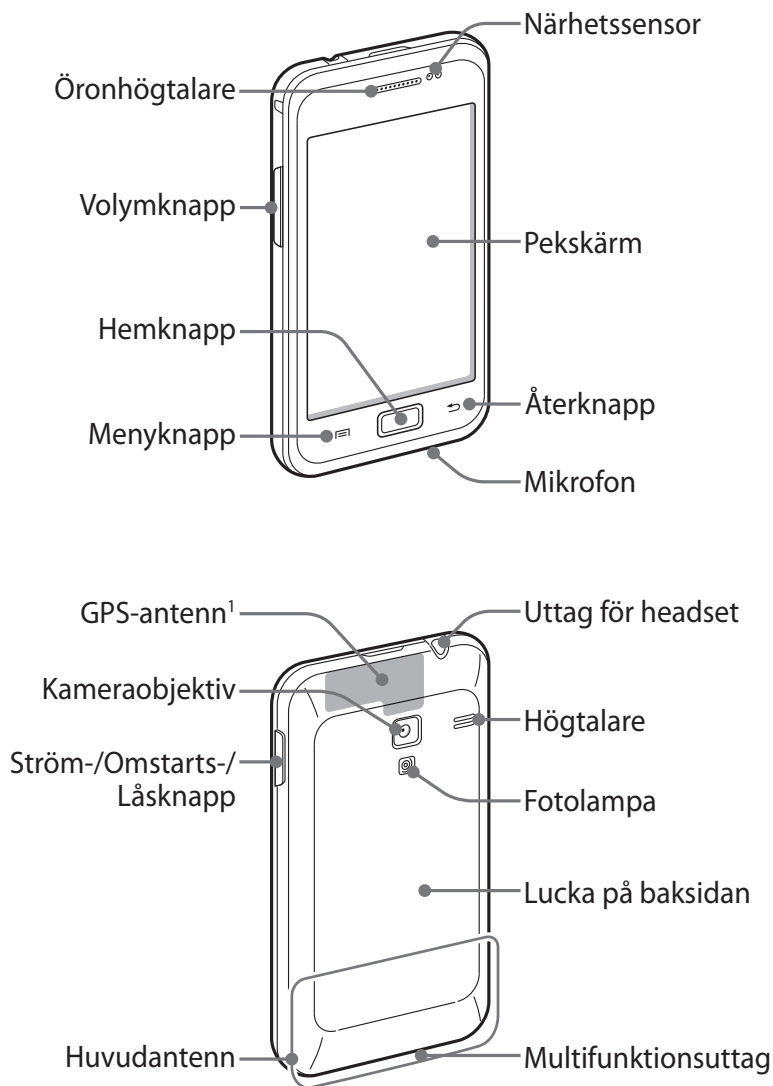

1. Rör inte vid antennenområdet och täck inte över området med händerna eller andra föremål när du använder relaterade funktioner.

> Knappar















Knapp	Funktion
 Ström/ Omstart ¹ / Lås	Slå på enheten (tryck och håll nedtryckt); öppna snabbvalsmenyerna (tryck och håll nedtryckt); återställ enheten (tryck och håll nedtryckt i 8–10 sekunder och släpp); lås pekskärmen.
 Meny	Öppna en lista över alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen; i viloläge, öppna sökprogrammet för Google (tryck och håll nedtryckt); öppna inmatningsfönstret för sökning när du använder vissa program (tryck och håll nedtryckt).
 Hem	Gå tillbaka till viloskärmen; öppna listan med de senast använda programmen (tryck och håll nedtryckt).
 Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
 Volym	Ställ in enhetens volym.



















1. Om allvariga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.






› Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	Öppna anslutningspunkter för Wi-Fi tillgängliga
	Wi-Fi AP ansluten
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-headset anslutet
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Samtal har parkerats
	Högtalartelefon aktiverad
	Missat samtal

Ikon	Definition
	Synkroniserad med Internet
	Överför data
	Hämtar data
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till dator
	Energisparläge aktiverat
	USB-internetdelning aktiverad
	Internetdelning via WI-FI är aktiverat
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Larm aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat

Ikon	Definition
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	FM-radio spelar i bakgrunden
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg eftersom pekskärmen kan repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiske urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck lätt på peksjärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Peksjärmen reagerar inte när du vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:


- Trycka: Vidrör enheten med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över 2 sekunder för att öppna en alternativlista.
- Dra: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck med fingret på och håll det nedtryckt på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
- Nyp: Placera två fingrar isär och nyp sedan ihop dem.



- Pekskrmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskrmen och knapparna

Du kan låsa pekskrmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Tryck på strömknappen för att låsa. För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen eller på hemknappen, peka någonstans på skärmen och dra sedan  utanför den stora cirkeln.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och information som finns sparade på enheten. ► sid. 33

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se indikatorikoner, widgetar, genvägar till program och andra alternativ.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger till en panel på viloskärmen.

› Lägg till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgetar eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

- 1 Tryck på [≡] → **Lägg till** eller håll det tomma området på viloskärmen nedtryckt.
- 2 Välj alternativkategorin → ett alternativ:
 - **Widgetar:** Lägg till widgetar på viloskärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till genvägar, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
 - **Mappar:** Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
 - **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.

› Flytta objekt till viloskärmen

- 1 Håll ett objekt som du vill flytta nedtryckt.
- 2 Dra objektet till önskad plats.

› Ta bort objekt från viloskärmen

- 1 Håll objektet som du vill ta bort nedtryckt.
Papperskorgen visas längst ner på viloskärmen.
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 Släpp objektet, när det blir rött.

› Använda meddelandepanelen

I viloläge eller när ett program används trycker du på området för indikatorikoner och drar fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan aktivera eller inaktivera trådlösa anslutningsfunktioner och öppna en lista med notifieringar, som meddelanden, samtal, händelser eller processtatus. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På meddelandepanelen kan du välja följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 100
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
► sid. 97
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Tyst läge:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge.
- **Auto rotering:** Aktivera eller inaktivera auto-rotering.



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgetar enligt önskemål.

- 1 I viloläge trycker du på [] → **Redigera**.
Du kan också lägga två fingrar på skärmen och klämma för att växla till redigeringsläge.
- 2 Lagg till eller ta bort paneler med följande funktioner:
 - Ta bort en panel genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till papperskorgen längst ner på skärmen.
 - Välj för att lägga till en ny panel.
 - Ändra på panelordningen genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till platsen du önskar.
- 3 När du är klar trycker du på [].

Öppna program

Öppna enhetens program så här:

- 1 I viloläge väljer du för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
Du kan även välja en punkt längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.

3 Välj ett program.



- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Anmäl dig för ett Google-konto om du inte har ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen från programlistan nedtryckt. Du kan flytta ikonen till platsen där du vill ha den på viloskärmen.

4 Tryck på [↶] för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på hemknappen för att gå tillbaka till viloskärmen.



- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner roteras gränssnittet automatiskt. För att förhindra gränssnittet från att roteras öppnar du genvägspanelen och väljer **Auto rotering**.


› Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

1 I programlistan trycker du på [≡] → **Redigera** → **OK**.

2 Håll ett program nedtryckt.

3 Dra en programikon till önskad plats.

Du kan flytta en programikon till en annan skärm. Du kan också flytta mest använda program bredvid .

4 Tryck på [≡] → **Spara**.

Lägg till en mapp eller panel till skärmen så här:

- 1 I programlistan trycker du på [≡] → **Redigera**.
- 2 Håll ett program nedtryckt.
- 3 Dra programikonen till **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** längst ned på skärmen.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att lägga till fler program.
- 5 Dra **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** till skärmen.
En ny mapp eller panel som innehåller programmen läggs till skärmen.
- 6 Om du har lagt till en mapp anger du ett namn och väljer **OK**.
- 7 Tryck på [≡] → **Spara**.

Ändra skärmarnas ordning så här:

- 1 I programlistan placerar du två fingrar på skärmen och klämmer ihop dem.
- 2 Håll miniatyrbilden av en skärm nedtryckt och dra den till önskad plats.

► Öppna program som använts nyligen

- 1 Håll hemknappen nedtryckt för att visa en lista över program som du har använt nyligen.
- 2 Välj ett program som du vill öppna.

› Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid leda till att enheten hänger sig, minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgiftshanteraren** → **Aktiva program**.
En lista över alla program som för tillfället används på enheten visas.
- 2 Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla**.

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter dina egna önskemål.

› Ställa in tid och datum

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Datum & tid**.
- 2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av knappljud


I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Ljud vid val**.

› Ställa in volymen på ringsignalen



Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra ringsignalsvolym.

› Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats** och håller **#** nedtryckt.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Tyst läge**.
- Håll strömknappen nedtryckt och välj **Tyst läge**.



Du kan ställa in enheten på att uppmärksamma dig på olika händelser i Tyst läge. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Vibration** → **Alltid** eller **Endast i Tyst läge**. När du växlar till läget Tyst visas  istället för .

› Byta ringsignal

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.
- 2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

› Aktivera animering vid fönsterbyte

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Animation** → **Vissa animeringar** eller **Alla animeringar**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

- 1 I viloläge trycker du på [≡] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.
- 2 Välj en bild.
- 3 Om du valt en bild från galleriet väljer du **Spara**.
Om du valt en live-bakgrund väljer du **Ange bakgrund**.
Om du valt en bakgrundsbild väljer du **Ange bakgrund** → **Spara**.



Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller standardbakgrundsbilder som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Dra skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.
- 3 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ställa in ett skärmlås

Du kan låsa pekskrämen genom att aktivera skärmens låsfunktion. Enheten kräver upplåsningskoden varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskrämen.



- Om du glömmer PIN-koden ska du ta enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Mönster**.
- 2 Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj **Fortsätt**.
- 4 Rita mönstret igen och välj **Bekräfta**.

Ställa in en PIN-kod för upplåsning

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumerisk) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Ange PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste då ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att ta bort blockeringen från SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att återställa det.

➤ Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas kontaktnumret automatiskt med funktionen Hitta min mobila enhet till angivna mottagare för att hjälpa dig hitta och återfå enheten.

Om du vill använda funktionen måste du ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrkontrollera enheten via webben.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.** → **Fortsätt.**

2 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj **Logga in.**

Skapa ett Samsung-konto genom att välja **Registr. dig.**

3 Välj **Mottagare för med.varning.**

4 Ange lösenordet för ditt Samsung-konto och välj **Bekräfta.**

5 Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).

6 Skriv textmeddelandet som ska skickas till mottagarna.

7 Välj **Klar.**



Du kan styra den borttappade enheten via webben. Besök www.samsungdive.com för mer information om den här funktionen.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 129

› Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstyp så här: Håll textinmatningsfältet nedtryckt och välj **Inmatningsmetod** → en tangentbordstyp (Samsung eller Swype).


› Ange text med Samsung-knappsatsen

- 1 Välj  → **Knappsatstyper i stående läge** och välj en textinmatningsmetod.



Du kan välja en av inmatningsmetoderna för knapparna (QWERTY eller traditionell knappsats) eller inmatningsmetod för handskrift.

- 2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.

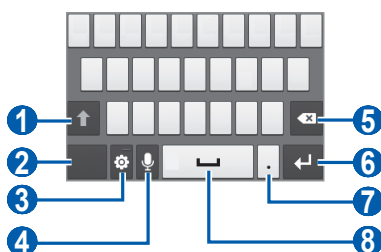Du kan även använda följande knappar:




Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.

Nummer	Funktion
3	Öppna knappsatsinställningar; ändra tangentbordstyp (tryck och håll nedtryckt).
4	<p>Ange text med rösten; ikonen är endast tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen för Samsung-knappsatsen.</p> <p> Det här programmet kanske inte är tillgänglig på grund av valt inmatningsspråk.</p>
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Infoga ett skiljetecken; öppna symbolpanelen (tryck och håll nedtryckt).
8	<p>Infoga ett blanksteg.</p> <p> Funktioner på den här knappen kan variera mellan olika nätoperatörer.</p>


› Ange text med Swype-tangentbordet

- 1 Välj första tecknet i ett ord och dra sedan fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.

2 Fortsätt tills du är klar med ordet.

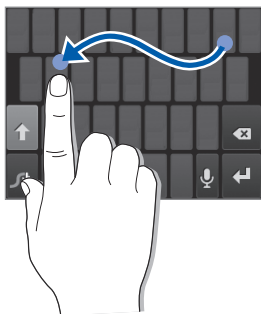

3 Ta bort fingret på det sista tecknet.


4 Välj  för att infoga ett blanksteg när rätt ord visas. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.

5 Upprepa steg 1–4 för att slutföra texten.




- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att skriva med tecken på den övre hälften av tangenten. Håller du en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken och symboler.

Du kan även använda följande knappar:

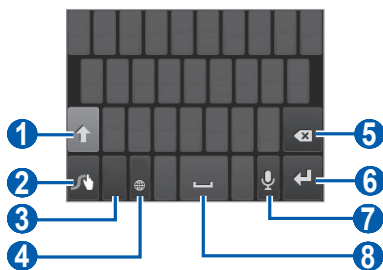





Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.

Nummer	Funktion
2	Ange det rekommenderade ordet eller lägg till ett nytt ord i ordlistan; öppna inställningar för knappsatsen (tryck och håll nedtryckt).
3	Växla mellan läget Symbol/Nummer och ABC/Nummer.
4	Ändra inmatningsspråk.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Ange text enligt röst.  Det här programmet kanske inte är tillgänglig på grund av valt inmatningsspråk.
8	Infoga ett blanksteg.

› Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du återanvända texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Placera markören över texten du vill kopiera.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Välj ord** eller **Välj alla**.
- 4 Dra  eller  för att välja önskad text.
- 5 Välj **Kopiera** för att kopiera och **Klipp ut** för att klippa ut texten till urklipp.
- 6 Placera markören i ett annat program, där du vill klistra in texten.
- 7 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Hämta program från Android Market (Google Play)

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program.

På Android Market kan du på ett snabbt och enkelt sätt köpa spel och mobilprogram.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne. Du kan spara filerna på minneskortet genom att ansluta enheten till en dator och kopiera dem från internminnet till minneskortet.

› Installera ett program

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Market** (Play Butik).
- 2 Välj **Godkänn** när reglerna och villkoren visas.
- 3 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

› Avinstallera ett program

- 1 Från startsidan för Android Market trycker du på [☰] → **Mina appar**.
- 2 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från Internet



Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada enheten. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.



Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

Om du vill installera program som har hämtats från andra webbplatser än Android Market, måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor** → **OK**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbservrar och säkerhetskopiera eller återställa data.

När synkroniseringen är klar är enheten fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på enheten och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställa in ett serverkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj **Lägg t konto** → en kontotyp.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

› Aktivera automatisk synkronisering

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj **Autosynkning**.
- 3 Välj ett konto.
- 4 Välj de program som du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.

› Synkronisera data manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj ett konto.
- 3 Välj **Synkronisera nu**. De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på enheten.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.


› Ringa upp eller besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.



- När du slår på närhetssensorn stänger enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 123
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.


Ringa

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats** och anger en områdeskod och ett telefonnummer.



2 Välj  för att ringa ett samtal.

3 Avsluta samtalet genom att välja **Avsl. samt.**




- I telefonboken kan du spara nummer som du ringer ofta. ► sid. 78
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på  → **Loggar**.

Besvara ett samtal



- 1 När det kommer in ett samtal drar du  i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.
-  När enheten ringer ska du trycka på volymknappen för att tysta ringsignalen.

- 2 Avsluta samtalet genom att välja **Avsl. samt.**

Avvisa ett samtal

När det kommer in ett samtal drar du  i valfri riktning tills du når cirkelgränsen. Uppringaren hör en upptagetton.

Ringa utlandssamtal

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats** och sedan håller du **0** nedtryckt för att mata in tecknet +.
- 2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på  för att slå numret.




› Använda ett headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal utan att använda händerna så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
- Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.


› Använda alternativ under ett samtal

Du kan använda följande alternativ medan ett samtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **Lägg till samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- Om du vill besvara ett andra samtal drar du  åt valfri riktning tills den når cirkelgränsen när en ton för samtal väntar hörs. Enheten frågar om du vill avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt**.



I bullriga miljöer kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna och prata med motparten via ett Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- Öppna telefonboken genom att trycka på  → **Kontakter**.
- Lägg till ett memo genom att trycka på  → **Memo**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa detta för att lägga till fler deltagare. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

› Visa och ringa upp telefonnummer för missade samtal

Telefonnummer för samtal som du har missat visas på skärmen. Öppna meddelandepanelen och välj meddelandet om missade samtal för att ringa upp telefonnumret för det missade samtalet.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, FDN-läge (Fixed Dialling Number, förprogrammerade nummer), vidarekoppling eller spärrfunktion.

Ställa in automatisk blockering

Du använder automatisk blockering för att avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera automatisk blockering och ställ in en spärrlista så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsavvisning**.
- 2 Välj **Läge för automatisk avvisning** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Alla nummer	Avvisa alla samtal.
Nr. automatisk avvisning	Avvisa samtal från telefonnummer på den automatiska avvisningslistan.

- 3 Välj **Lista för automatisk blockering**.
- 4 Välj **Lägg till** och ange ett telefonnummer.
- 5 Välj **Uppfyller kriterier** → ett alternativ (om det behövs).
- 6 Välj **Spara**.
- 7 Upprepa steg 4–6 om du vill lägga till fler nummer.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge begränsar enheten utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läget så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.
- 2 Ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.
- 3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen för vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Vidarebefordran av samtal**.
- 2 Välj en inställning.
- 3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.
Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtalsspärr

Samtalsspärrar är en nätverksfunktion som används för att avvisa vissa typer av samtal eller förhindra andra från att ringa upp din enhet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Samtalsspärrar**.

- 2 Välj ett alternativ för samtalsspärrar.
- 3 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj sedan **OK**.
Inställningen skickas till nätverket.



Ställa in samtal väntar

Samtal väntar är en nätverksfunktion som meddelar dig om inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Samtal väntar**. Inställningen skickas till nätverket.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal, filtrerade efter typ.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Loggar**.
- 2 Tryck på [] → **Vy** → ett alternativ för att sortera samtalsloggar.



Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att dra kontakten åt höger eller vänster.

- 3 Välj enlogg som du vill visa information om.



Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken.



Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) samt visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.





Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan förekomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Välj **Nytt meddelande**.
- 3 Lägg till mottagare till meddelandet.
 - Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnummer från listorna genom att välja .
- 4 Välj **Tryck och ange medd.** och ange meddelandetexten. Infoga känsloikoner genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
- 5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.


› Skicka ett bildmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Välj **Nytt meddelande**.


- 3 Lägg till mottagare till meddelandet.
 - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnummer eller e-postadresser från listorna genom att välja .



När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.


- 4 Tryck på [≡] → **Lägg till rubrik** och lägg till en rubrik för meddelandet.
- 5 Välj **Tryck och ange medd.** och ange meddelandetexten. Infoga känsloikoner genom att trycka på [≡] → **Infoga smiley**.
- 6 Välj  och lägg till en post.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.
- 7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

► Visa ett text- eller bildmeddelande


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
Dina meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt, som i ett meddelandeprogram.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett meddelande för att visa information om ett bildmeddelande.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:


1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats** och håller **1** nedtryckt.

2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

 Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du kan öppna den. Du får numret från din operatör.

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fetstil.

-  • Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.

2 Välj **OK** om du startar programmet för första gången.

3 Tryck på [] → **Skriv**.

- 4 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 5 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 6 Bifoga en bildfil genom att trycka på [📎] → **Bifoga** → en fil.
- 7 Välj 📧 för att skicka meddelandet.

› Visa e-postmeddelanden

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja ⬅️.
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja ➡️ → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja ➡️ → **Vidarebefordra**.
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja ★.
- Visa en bilaga genom att välja **Förhandsgranskn**. Om du vill spara på minneskortet väljer du **Hämta**.
- Arkivera meddelandet genom att välja **Arkivera**.
- Radera meddelandet genom att välja **Ta bort**.
- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja ⏪ eller ⏩.

› Organisera e-post efter etiketter

Du kan sortera din e-post genom att sätta etiketter på dina meddelanden. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj **Ändra etiketter**.
- 3 Välj en etikett och välj **OK**.

Filtrera meddelanden

- 1 Tryck på [≡] → **Öppna etiketter** på inkorgsskärmen.
- 2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post



Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto



- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa** (för e-postkonton som Google Mail och Yahoo) eller **Manuell inställning** (för andra e-postkonton för företag).
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan e-postkonton: Välj ett kontonamn uppe till vänster på skärmen och välj ett konto som du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Välj .
- 3 Lägg till mottagare till meddelandet.
 - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller genom att välja Retur-knappen.
 - Välj e-postadresser från listorna genom att välja .
 - För att lägga till fler mottagare trycker du på [≡] → **Lägg till kopia/hemlig kopia**.
- 4 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 5 Markera textfältet och skriv e-posttexten.
- 6 Välj **Bifoga** och bifoga en fil.

Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.

 Du kan inte lägga till DRM (Digital Rights Management)-skyddade filer.
- 7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet. Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.









› Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Tryck på [≡] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .
- Om du vill flytta meddelandet till en annan mapp väljer du .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet genom att välja  → **Svara**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja  → **Vidarebefordra**.
- Visa en bilaga genom att välja  → det bifogade meddelandet. Spara det på enheten genom att välja .


Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
- 2 Tryck på [] → **Lägg till kompis**.
- 3 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

› Börja chatta

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
- 2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskrämen öppnas.
- 3 Skriv meddelandet och välj **Skicka**.
Infoga känslöikoner genom att trycka på [☺] → **Mer** → **Infoga känslöikon**.
- 4 Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [☺] → **Byt chatt**.
- 5 Avsluta chatten genom att trycka på [☺] → **Avsluta chatt**.

ChatON

Lär dig chatta med vänner och familj via ChatON. Detta är ett program för snabbmeddelanden baserat på mobiltelefonnummer oavsett enhetstyp eller operativsystem. Medan du pratar med dina kontakter kan du skicka flera multimediefiler och multimediedata, t.ex. foton, videoklipp och kontakter, och animerade meddelanden.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **ChatON**.
- 2 När du startar det här programmet första gången ska du välja **OK** → en region → **Nästa**.
- 3 Om du startar det här programmet för första gången ska du läsa villkoren och sedan välja **Acceptera**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontointställningen.
- 5 Chatta med vänner och familj direkt.

Social Hub

Lär dig hur du använder Social Hub™, programmet för integrerad kommunikation för Social Network Service (SNS), e-post eller meddelanden. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Social Hub**.
- 2 Om du startar programmet för första gången ska du lägga till ett konto eller hoppa över det för senare inställning.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 2560 x 1920 pixlar (5 megapixlar) och videoklipp med upplösningar på upp till 640 x 480 pixlar.



- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera på grund av motivet och fotograferingsförhållandena.

► Fotografera

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.

3 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.




Nummer	Funktion
1	Kontrollera kamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none">• [5M] : Upplösning• [S] : Typ av exponeringsmätning• 1187 : Antal foton du kan ta (enligt ledigt minne)• [] : Standardplats för lagring
2	Ändra fotoläge.
3	Ändra fotoprogram.
4	Ändra inställningar för blix.
5	Ändra kamerainställningarna.
6	Växla till videokameran.
7	Ta ett foto.
8	Visa det senaste fotot du har tagit.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.





Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

5 Välj  när du vill ta ett foto.

Fotot sparas automatiskt.

Efter att du har tagit foton väljer du  för att visa tagna foton.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och sårar på dem. För att zooma ut för du fingrarna närmare varandra. Du kan också välja  eller  eller dubbeklicka på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Använd som** för att använda fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
- Välj **Radera** för att radera fotot.

› Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Kameran har förinställda inställningar för olika scener. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du fotograferar på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.

3 Välj **SCN** → ett motiv.

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Välj  när du vill ta ett foto.

› Ta ett foto i läget Leendebild

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.

3 Välj  → **Leendeavkänning**.

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Rikta kameraobjektivet mot motivet.

6 Välj .

Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

› Ta en bildserie


Du kan enkelt ta en serie foton av rörliga motiv. Det är praktiskt när man fotograferar barn som leker, eller ett sportevenemang.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.



3 Välj  → **Serie**.

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Tryck och håll ned . Kameran fortsätter att ta foton tills du släpper upp knappen.

› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Panorama**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  för att ta första fotot.
- 6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

› Anpassa kamerans inställningar


Innan du tar en bild väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Exponeringsvärde	Ställa in exponeringsvärdet.
Makro	Aktivera läget Makro för att ta närbilder.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.


Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösningen.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.

Innan du tar en bild väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:


Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ställ in att den tagna bilden ska visas på kameran.

Inställning	Funktion
GPS	<p>Ställ in att platsinformation ska visas för dina foton.</p>  <ul style="list-style-type: none"> För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.
Slutarljud	Ställ in att ett ljud ska höras när du tar ett foto.
Lagring	Välj en plats där bilderna ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och fotoalternativ.

► Spela in en video

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  för att växla till videokameran.

4 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.

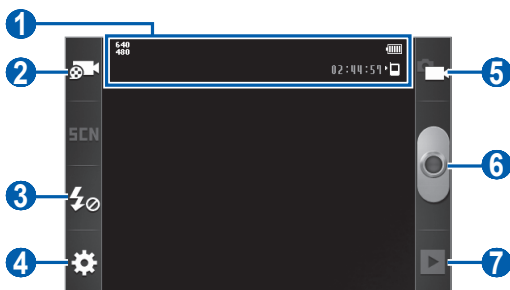



Nummer	Funktion
1	Kontrollera videokamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none">• 640 480 : Upplösning• 02:44:57 : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (enligt ledigt minne)• [Icon] : Standardplats för lagring
2	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
3	Ändra inställning för fotolampan; du kan slå på och av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt med videokameran, när det behövs.
4	Ändra inställningar för videokameran.
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.
7	Visa det senaste videoklippet du spelade in.

5 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.

- 6 Välj  för att starta inspelningen.
- 7 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
Videoklipppet sparas automatiskt.



Eventuellt går det inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Efter att videoklipp har spelats in väljer du  för att visa de inspelade videoklippen.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp.
- Välj **Dela** för att skicka ett videoklipp till andra.
- Välj **Spela** för att spela upp ett videoklipp.
- Välj **Radera** för att radera videoklipppet.

► Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Ändra upplösningen.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.

Innan du spelar in en video väljer du  →  för att få tillgång till följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet.
Granska	Ställ in att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Lagring	Välj en plats där du kan lagra inspelade videoklipp.
Nollställ	Återställ menyer och inspelningsalternativ.

Galleri

Så här visar du foton och spelar upp videoklipp som sparats på minneskortet.



› Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	<ul style="list-style-type: none">Filnamnstillägg: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	<ul style="list-style-type: none">Filnamnstillägg: 3gp, mp4, webmCodec: H.263, H.264, MPEG4, VP8







- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera utifrån innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Visa ett foto


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Ändra visningsläge genom att välja  eller  högst upp till höger på skärmen.
- 4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du visar ett foto kan du använda följande alternativ:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och sårar på dem. För att zooma ut för du fingrarna närmare varandra. Du kan också välja  eller  eller dubbeklicka på skärmen.
- Välj **Skicka via** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** för att radera fotot.
- Tryck på [] → **Dela** för att dela ett foto med andra.
- Tryck på [] → **Använd som** för att ange ett foto som bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.

- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto väljer du [≡] → **Mer** och använder följande alternativ:
 - **Skriv ut:** Skriv ut ett foto med en Wi-Fi-eller USB-anslutning. Enheten är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
 - **Beskär:** Beskära en bild från ett foto.
 - **Rotera moturs:** Rotera ett foto moturs.
 - **Rotera medurs:** Rotera ett foto medurs.
 - **Bildspel:** Starta ett bildspel i den valda mappen.
 - **Byt namn:** Byt namn på en fotofil.
 - **Detaljer:** Visa information om foto.

› Spela upp ett videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj ett videoklipp (med ikonen ) som du vill spela upp.
- 3 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.

Videoklipp








Lär dig använda videospelaren för att spela upp olika typer av videoklipp. Följande filformat stöds av videospelaren: 3gp, mp4, webm (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VP8).



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Videoklipp**.

- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ändra videoskärmens bildförhållande.
	Starta om uppspelningen; hoppa bakåt (dubbelklicka); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelning genom att välja  för att återuppta uppspelning.
	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
	Ställ in volymen.

Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Codec: MP3, Vorbis (OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera utifrån innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Lägga till musikfiler i enheten


Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 86
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 107
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 99
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 108

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

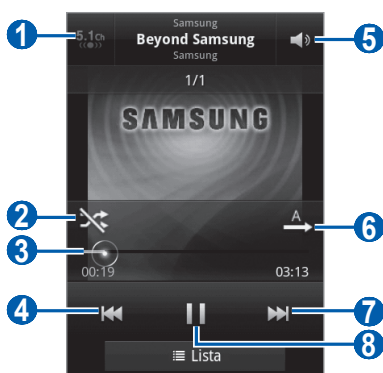

Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
2	Aktivera läget blanda.
3	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.

Nummer	Funktion
4	Starta om uppspelningen; hoppa bakåt (dubbelklicka); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
5	Ställ in volymen.
6	Ändra upprepningsläget (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
7	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
8	Pausa uppspelning genom att välja ► för att återuppta uppspelning.



- Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset. I viloläge håller du headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.
- Tekniken SRS CS Headphone™ ger 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor för innehåll över flera kanaler, till exempel DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-underhållning med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

› Skapa en spellista

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
- 2 Välj **Spellistor**.

- 3 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 4 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.
- 5 Välj **Lägg till musik**.
- 6 Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

När du spelar upp kan du lägga till filer i en spellista genom att trycka på [≡] → **Lägg till i spellista**.

► Lägg till en låt i snabblistan

Du kan lägga till låtar i snabblistan och spara dem som en spellista. Under uppspelning trycker du på [≡] → **Lägg till i snabblista** för att lägga till den nuvarande låten i snabblistan.

För att få tag i snabblistan från musikspelarens huvudskärm väljer du **Spellistor** → **Snabblista**. Spara snabblistan som en spellista genom att trycka på [≡] → **Spara som spellista**.

► Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välj en standardequalizer.
Ljudeffekter	Välj en ljudeffekt.
Musikmeny	Välj vilka musikkategorier som ska visas på musikbiblioteksskärmen.

Alternativ	Funktion
Animering	Visa en animering under uppspelningen.
Text	Ställ in om du vill visa text under uppspelning. Musikspelaren stöder endast texter med ID3v2-taggar.
Musik auto av	Ställ in om musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.


› Lyssna på FM-radion

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
- 3 Välj önskad radiostation från listan med alla stationer och tryck på [↩] för att återgå till skärmen för FM-radio.



Första gången du öppnar FM-radion startar den automatisk stationssökning.

- 4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

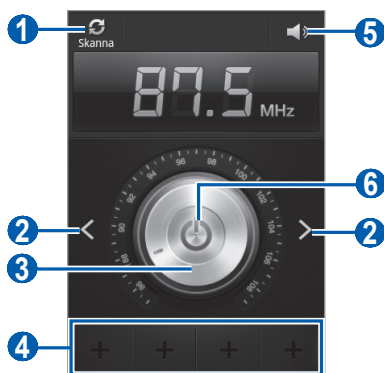




Nummer	Funktion
1	Skanna den tillgängliga radiostationen.
2	Sök efter en tillgänglig radiostation.
3	Fininställ frekvensen.
4	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
5	Ställ in volymen.
6	Sätt på eller stäng av FM-radion.

› Spara en radiostation automatiskt

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.

- 3 Tryck på [≡] → **Skanna** → ett skanningsalternativ. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
- 4 Välj önskad radiostation från listan med alla stationer och tryck på [↶] för att återgå till skärmen för FM-radio.

› Lägga till en radiostation i din favoritlista

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
 - 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
 - 3 Tryck på  för att slå på FM-radion.
 - 4 Bläddra till önskad radiostation.
 - 5 Välj  för att lägga till radiostationen i favoritlistan.
-  Du kan lägga till ett namn för en radiostation eller ta bort en radiostation: Håll en radiostation på favoritlistan nedtryckt och välj **Ta bort** eller **Byt namn**.

› Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

3 Ändra följande inställningar för att anpassa FM-radion:



Alternativ	Funktion
Bakgrunds-uppspelning	Ställ in om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program. Om den här funktionen är på kan du kontrollera FM-radion från genvägspanelen.
Visa stations-ID	Ange om stationens ID ska visas på FM-radioskärmen. ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information.
FM auto av	Ställ in om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Personlig information


Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Välj .
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 4 Ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.




- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats**.
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa kontakt**.

- 4 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 5 Ange information om kontakten.
- 6 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.



› Söka efter en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
Du kan även dra med fingret längs med index på höger sida för att snabbt bläddra genom listan.
- 3 Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ:

- För att ringa kontakten väljer du ett telefonnummer.
- Välj  för att skicka ett meddelande.
- Skicka ett e-postmeddelande genom att välja en e-postadress.
- Redigera kontaktinformationen genom att trycka på [] → **Redigera**.
- För att ange kontakten som en favorit väljer du .


› Tildela ett kortnummer

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [] → **Mer** → **Kortnummerinställning**.
- 3 Välj ett platsnummer → en kontakt.
- 4 Välj ett telefonnummer (om det behövs).



Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

› Skapa ett visitkort


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Min profil**.
- 3 Tryck på [≡] → **Redigera**.
- 4 Ange dina personuppgifter.
- 5 Välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Grupper**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
- 4 Välj **Lägg till medlem**, välj kontakter för att lägga till i gruppen och välj **Lägg till**.
- 5 Välj **Spara**.

› Kopiera kontakter

Gör så här för att kopiera från SIM- eller USIM-kortet till enheten:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.

4 Välj kontakter att kopiera och välj **Importera**.

Gör så här för att kopiera från enheten till SIM- eller USIM-kortet:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .

2 Tryck på [] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.

3 Välj kontakter att kopiera och välj **Export** → **OK**.

► Importera eller exportera kontakter

Importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet så här:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .

2 Tryck på [] → **Import/Export** → **Import från SD-kort**.

3 Välj en minnesplats.

Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.

4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.

5 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .

2 Tryck på [] → **Import/Export** → **Export till SD-kort**.

3 Välj **OK** för att bekräfta.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj **Tryck för att skapa händelse** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Om ett varningsmeddelande om kalendersynkning visas väljer du **OK**.
- 4 Ange nödvändig information för händelsen.
- 5 Välj **Spara**.

› Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern.
 - Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [≡] → **Gå till**, ange datum genom att välja + eller - och välja **Välj**.
 - Välj dagens datum genom att trycka på [≡] → **Idag**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.



Du kan skicka händelsen till andra genom att trycka på [≡] → **Skicka via** → ett alternativ.

› Stänga av ett larm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

- 1 Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen.
- 2 Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
- 3 Om du vill snooza eller stänga av en påminnelse markerar du kryssrutan bredvid önskad händelse och väljer **Snooze** eller **Stäng av**.

Memo


Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.






› Skapa ett memo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Om inget memo har sparats väljer du **Skapa memo** eller trycker på [≡] → **Skapa** för att skapa ett memo.
- 3 Skriv din memotext och välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Tryck på [≡] → **Sök** eller håll [≡] nedtryckt för att söka efter ett memo (om det behövs).

- 3 Välj ett memo som du vill se information om.
För att använda fler funktioner med ett memo väljer du .

Alternativ	Funktion
	Redigera memot.
	Radera memot.
	Ändra bakgrundsfärgen för memot.
	Låsa memot.
	Skriva ut ett memo med en WLAN-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.



- Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt och välja **Skicka** → ett alternativ.
- Du kan överföra memot till sociala medier genom att hålla memot nedtryckt och välja **Uppdatera SNS**.

Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstmemo.

► Spela in ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Spela in** när du vill starta inspelningen.
- 3 Tala i mikrofonen.

- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
Memot sparas automatiskt.
- 5 Välj **Spela in** igen för att spela in fler röstmemon.

› Spela upp ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Lista**.
- 3 Välj ett röstmemo som ska spelas upp.



Du kan skicka röstmemet till andra genom att trycka på
[≡] → **Dela** → ett alternativ.

Webb

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet


Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Ytterligare avgifter kan förekomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar på grund av operatören.
- Tillgängliga ikoner kan variera på grund av utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Hantera webbsidor

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet** för att starta en specifik hemsida.

Du går till en specifik webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja .

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ange sidans webbadress för att öppna den.
2	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.


När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och sårar på dem. För att zooma ut för du fingrarna närmare varandra. Du kan också dubbelklicka på skärmen.
- Om du vill öppna ett nytt fönster trycker du på [≡] → **Nytt fönster.**
- För att se de fönster som är aktiva nu trycker du på [≡] → **Fönster.** Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.
- Om du vill ladda om den aktuella webbplatsen trycker du på [≡] → **Uppdatera.**
- Gå vidare till nästa sida i historiken genom att trycka på [≡] → **Nästa.**
- För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du på [≡] → **Lägg till bokmärke.**
- För att lägga till en genväg för den nuvarande webbsidan till viloskärmen trycker du på [≡] → **Mer** → **Lägg till genväg i Hem.**
- Om du vill söka efter text på webbsidan trycker du på [≡] → **Mer** → **Sök på sidan.**
- För att visa uppgifter från webbsidan trycker du på [≡] → **Mer** → **Sidinfo.**
- För att skicka en webbadress (URL) för webbsidan till andra trycker du på [≡] → **Mer** → **Dela sida.**
- För att visa nedladdningshistorik trycker du på [≡] → **Mer** → **Nedladdningar.**
- För att anpassa webbläsarinställningarna trycker du på [≡] → **Mer** → **Inställningar.**
- För att skriva ut den aktuella webbsidan via en WLAN-anslutning trycker du på [≡] → **Mer** → **Skriv ut.** Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

› Sök information enligt röst




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj fältet för URL-inmatning.
- 3 Välj  och spara ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter information och webbsidor med anknytning till nyckelordet

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj  → **Bokm.**
- 3 Välj **Lägg till**.
- 4 Ange sidans namn och webbadress (URL).
- 5 Välj **OK**.

Håll ett bokmärke från bokmärkeslistan nedtryckt och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen till viloskärmen väljer du **Lägg till genväg i Hem**.



- För att skicka en webbadress (URL) för webbsidan till andra väljer du **Dela länk**.
- För att kopiera en webbadress (URL) för webbsidan väljer du **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.

› Öppna de sidor som ofta besökts eller senaste historiken

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.


2 Välj  → **Mest besökt** eller **Tidigare**.

3 Välj en webbsida som ska öppnas.





 Du kan lägga till en webbsida till bokmärkeslistan genom att välja .

Kartor


Lär dig använda Google Maps™ för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.





 Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Söka efter en viss plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
- 2 Välj **OK** om du startar programmet för första gången. Kartan visar din nuvarande plats.
- 3 Välj **Sök i Maps**.
- 4 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
Sök efter en plats med rösten genom att välja .
- 5 Välj den plats som du vill visa detaljer för.
 - Välj  för att visa en lista med alla sökresultat.
 - För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och sårar på dem. För att zooma ut för du fingrarna närmare varandra. Du kan även välja  eller .
 - Lägg till lager i kartan genom att välja .
 - Välj  för att visa din aktuella plats.
 - Välj  för att växla till en kompassvy för kartan där orienteringen ändras när du rör på enheten.
 - Om du vill lägga till en stjärna till platsen väljer du ballongen för platsnamnet → .

› Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
- 2 Tryck på [] → **Vägbeskrivning**.
- 3 Ange start- och måladresser.
Ange en adress från kontaktlistan eller stjärnförsedda platser eller peka på platsen på kartan och välj  → **Kontakter**, **Punkt markerad på kartan** eller **Mina platser**.



- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Hämta Vägbesk.**
Rutten visas på kartan. Beroende på valt resesätt visas eventuellt flera rutten. Välj en rutt för att visa resedetaljer och välj  för att visa rutten på kartan.
- 5 Välj  eller  för att bara visa en del av rutten.
- 6 När du är klar trycker du på  → **Rensa karta.**

Latitud

Så här delar du din plats med dina vänner och visar vänners plats via Google Latitude™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitud.
- 2 Välj  → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
- 3 Välj den vän du vill lägga till, eller ange en e-postadress, och välj **Lägg till vänner**.
- 4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Tryck på  → **Kartvy**.
Dina vänners platser markeras med deras foton på kartan.

Platser

Så här söker du efter en plats nära dig.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Places**.
- 2 Välj en kategori.
Enheten söker efter platser omkring din nuvarande position som hör till kategorin.
- 3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
- 4 Medan du tittar på information kan du använda följande alternativ:
 - Välj **Karta** för att visa platsen på kartan.
 - Välj **Vägbesk...** för att visa vägen till platsen.
 - Välj **Ring** för att visa platsens telefonnummer.

Navigation

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstänvisningar.



- Navigeringskartor, din aktuella placering och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och regler medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Navigation**.

- 2 Välj **Godkänn** om du startar programmet för första gången.
- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
 - **Säg destinationen:** Säg din destination, till exempel "Navigera till destination."
 - **Skriv destination:** Ange destination med den virtuella knappsatsen.
 - **Kontakter:** Välj destination från dina kontaktadresser.
 - **Stjärnmärkta platser:** Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att använda navigeringstjänsten.

YouTube

Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Titta på videoklipp





- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp i listan.

- 3 Vrid enheten till liggande vy.
- 4 Kontrollera uppspelningen med ikonerna på skärmen.

› Dela videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp.
- 3 Välj  → ett alternativ.

› Överföra videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Tryck på [] → **Överför** och välj en video. Hoppa till steg 8. Om du vill överföra nya videoklipp väljer du  för att slå på kameran.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
- 5 Välj  för att starta inspelningen.
- 6 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
- 7 Välj **Spara** för att överföra det videoklipp som du har spelat in.
- 8 Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube. Du kan också välja **Lägg till konto** och installera ett konto för att logga in på YouTube.
- 9 Ange information om överföringen och välj **Överför**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Samsung Apps**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs villkoren och välj **Acceptera**.
- 3 Sök efter och hämta program enligt behov.

Marknad (Play Butik)

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra program från Android Market.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Market** (Play Butik).
- 2 Välj **Godkänn** om du startar programmet för första gången.
- 3 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid. 40

Nyheter och väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

› Visa väderinformationen

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj **Väder** högst upp på skärmen.
Enhetsen söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.

 Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [≡] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och rensa kryssrutan intill **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

› Läsa nyheter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj ett nyhetsämne högst upp på skärmen.
- 3 Välj en artikel som ska öppnas.

 Lägg till nyhetsämnena genom att trycka på [≡] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnena**.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd, där man kan utbyta information inom cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.

› Aktivera Bluetooth

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
- 2 Välj **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth.

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök efter enheter**.

2 Välj en enhet.

3 Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, ett memo eller en mediefil, från ett lämpligt program eller Mina filer.

2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth.



Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

3 Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.

Enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter i en angiven tidsperiod.

Du kan ställa in hur länge enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter genom att välja **Synlig timeout**.

- 2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
- 3 Öppna meddelandepanelen och välj ett Bluetooth-meddelande.
- 4 Tryck på **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten.

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du tar emot en kontaktfil ska du välja **Mina filer** → **bluetooth** → en kontaktfil, för att importera den till din kontaktlista.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. Wi-Fi kan användas inom EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Wi-Fi**.



Ett aktivt Wi-Fi som aktiverats i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.

2 Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.

3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).

4 Välj **Anslut**.

› Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.

2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.

3 Ställ in säkerhetsinställningarna efter vald säkerhetstyp.

4 Välj **Spara**.

➤ Ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.

Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj **WPS-knappsanslutning**.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS PIN så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj ett nätverk enligt WPS-ikonen och välj **WPS PIN**.
- 3 Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.


Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct om du vill ansluta två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att behöva en åtkomstpunkt.

➤ Ansluta enheten till en annan enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi Direct-inställningar** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skanna**.
- 3 Välj en enhet och sedan **Anslut**.
När ägaren av den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

› Skicka data via Wi-Fi

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel ett memo, en mediefil eller en webbadress, från ett lämpligt program eller Mina filer.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.
 Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.
- 3 Sök efter och välj en annan enhet.

› Ta emot data via Wi-Fi

När du tillfrågas väljer du **OK** för att bekräfta att du är villig att ta emot data. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.


AllShare


Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via Wi-Fi.

Du måste först aktivera Wi-Fi-funktionen och lägga till en Wi-Fi-profil. ► sid. 100

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

-  Vissa filer spelas inte upp på de DLNA-aktiverade enheterna på grund av enheterna.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Tryck på [] → **Inställningar**.

3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Ange ett namn på enheten som mediaserver.
Dela video	Slå på videodelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela foton	Slå på bilddelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela musik	Slå på musikdelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Överför från andra enheter	Ställa in om du ska acceptera överföringen från andra enheter.
Standardminne	Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.
Textning	Ange för att visa textning.

► Spela upp filer på en annan DLNA-aktiverad enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Min enhet**.
- 3 Välj en mediekategori och en fil.
- 4 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på enheten.



Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer som finns på en enhet på en annan enheten

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Fjärrenhet**.
Enheten söker automatiskt efter DLNA-aktiverade enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och en fil.
- 5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.
Uppspelandet börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på enheten.

Delning av mobilt nätverk

Så här ställer du in enheten som ett trådlöst modem eller som en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och delar enhetens mobila nätverksanslutning.

› Dela enhetens mobila nätverk via Wi-Fi

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 2 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
- 3 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** → **Ja** för att aktivera funktionen för internetdelning via Wi-Fi.

- 4 Välj **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att konfigurera nätverksinställningarna för att använda enheten som åtkomstpunkt.

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Säkerhet	Välj säkerhetstypen.

- 5 När du är klar väljer du **Spara**.
- 6 Hitta enhetens namn, från en annan enhet, i listan över tillgängliga anslutningar och anslut till nätverket.
Enheten delar den mobila nätverksanslutningen med en annan enhet.

› Dela enhetens mobila nätverk via USB

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-internetdelningsfunktionen.
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att bocka av kryssrutan vid **USB-internetdelning**.



Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera på grund av datorns operativsystem.

GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I en bil med solskyddsfilm.



Rör inte vid det inre antennenområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet**.
- 2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ange för att använda GPS-satelliten för att hitta din plats.

Alternativ	Funktion
Använd sensorhjälp	Ange för att använda sensorer för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte går fram. Det kan finnas skillnader mellan sensors uppskattningar och din faktiska plats.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies.

► Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies).

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 2 Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
- 3 Kopiera filerna från datorn till enheten.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du även öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.



Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från internminnet.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
- 2 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 3 Öppna meddelandepanelen och välj **USB har anslutits** → **Anslut USB-lagring**.
- 4 Öppna mappen och visa filerna.
- 5 Kopiera filer från datorn till minneskortet.
- 6 När du är klar väljer du **Koppla från lagring från datorn**.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för säker borttagning av masslagringsenheten. Annars riskerar du att förlora data som finns på minneskortet eller att skada minneskortet.

VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.



Enheten är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

› Ställa in VPN-anslutningar

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.

2 Välj en VPN-typ.

3 Anpassa anslutningsinformationen.



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av VPN-typen.

Alternativ	Funktion
VPN-namn	Ge VPN-servern ett namn.
Ange VPN-server	Ange IP-adressen för VPN-servern.
Aktivera Kryptering	Ställa in VPN-servern för kryptering.
Ange i förväg delad nyckel för IPSec	Ange en i förväg delad nyckel.
Aktivera L2TP-hemlighet	Ställ in så att hemligt L2TP-lösenord används.
Ange L2TP-hemlighet	Ange hemligt L2TP-lösenord.

Alternativ	Funktion
Ange användarcert.	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta dem från webben.
Ange CA-certifikat	Välj ett certificate authority-certifikat (CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta dem från webben.
DNS-söksområden	Ange DNS-adress (Domain Name Server).

4 När du är klar trycker du på [≡] → **Spara**.

➤ Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.
- 2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.
- 3 Ange användarnamnet och lösenordet och välj **Anslut**.

Verktyg

Klocka



Lär dig ställa in och kontrollera alarm och världstider. Du kan även använda stoppuret och timern.

› Ställa in ett nytt alarm


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
- 2 Välj **Skapa alarm** eller tryck på [⌂] → **Skapa**.
- 3 Ange information om alarmet.
Markera kryssrutan intill **Smart larm** för att aktivera simulerade ljud från naturen med alarmskärmen före huvudalarmet.
- 4 När du är klar väljer du **Spara**.

› Stänga av ett alarm



Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet drar du  i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.
- För att upprepa alarmet efter en viss tid drar du  i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.

› Ta bort ett alarm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
- 2 Tryck på [] → **Radera**.
- 3 Välj alarm som ska tas bort.
- 4 Välj **Radera**.


› Skapa världstider

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Världstid**.
 - 2 Välj **Lägg till stad** eller tryck på [] → **Lägg till**.
 - 3 Skriv namnet på en stad eller välj en från listan.
För att välja en aktuell stad väljer du **Aktuell plats**.
 - 4 Upprepa steg 2–3 om du vill lägga till fler världstider.
-  Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

› Använda stoppuret

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Starta** för att starta stoppuret.
- 3 Välj **Varv** för att spela in varvtider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

› Använda nedräkningstimern

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Självutlösare**.
- 2 Ange tiden som ska räknas ned.
- 3 Välj **Starta** för att starta nedräkningen.
- 4 När timern går ut drar du  i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten som på en vanlig miniräknare.


› Göra uträkningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.



Vrid enheten till liggande vy för att använda den avancerade kalkylatorn. Om du inaktiverar automatisk orientering ska du trycka på [≡] → **Vetenskaplig kalkylator**.

› Visa beräkningshistorik

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Gör uträkningen.
- 3 Välj  för att stänga kalkylatorns knappsats. Beräkningshistoriken visas.
- 4 Radera historiken genom att trycka på [≡] → **Rensa historik**.


Nedläggningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer som du har hämtat från webben.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nedladdningar**.
- 2 Välj en mapp för nedladdningen.
- 3 Välj loggen för att öppna en nedladdad fil.
Markera kryssrutan och välj sedan **Radera** för att radera enlogg.

Sök på Google

Du kan söka efter program och data på enheten och särskilda data på webben.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Sök på Google**.
- 2 När du startar det här programmet första gången ska du ange om du vill visa ditt Google-kontos sökhistorik eller inte.
- 3 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i den information du söker.
Om du vill söka efter data enligt röst väljer du  och säger ett nyckelord i enhetens mikrofon.
- 4 Välj namn på objektet som du vill öppna.

Kies air

Med Kies air kan du ansluta en dator till enheten via ett nätverk. Från webbläsaren i datorn kan du visa och kontrollera mediefiler, kontakter, meddelanden och annan data som sparats på enheten.

› Anpassa Kies air-inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air**.

2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Visa eller ändra enhetens namn.
Åtkomstbegäran	Ställ in för att ta emot auktoriseringsbegäran från andra enheter när enheten är ansluten till en dator.
Aktivera synlighet	Ställ in enheten på att vara synlig för en dator.
Tidsgräns	Välj hur länge enheten ska vänta innan anslutningen bryts.
Lås innehåll	Välj datatyper som inte ska visas i datorns webbläsare.
Återställ inställningar	Nollställ inställningarna till fabriksinställningarna.

► Ansluta en dator till enheten via Wi-Fi

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air** → **Starta**.

2 Ange webbadressen som visas av Kies air i webbläsaren på datorn.

3 Välj **Tillåt** (om det behövs).

När du är ansluten ser du dina enhetsdata på datorns webbläsare.

4 Avsluta anslutningen genom att välja **Stopp**.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på minneskortet.



- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Mina filer**.

2 Välj en mapp.

- Om du vill återgå till menyläget väljer du **Hem**.
- Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.

3 Välj en fil som ska öppnas.

I en mapp trycker du på [>] för att använda följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- Ändra visningsläge genom att välja **Visa som**.
- Sortera filer eller mappar genom att välja **Sortera efter**.
- Välj **Mer** för att använda fler funktioner för en fil, t.ex. flytta, kopiera eller ge ett nytt namn.

Verktysuppsättning för SIM

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Den här menyn kan ha ett annat namn på grund av SIM- eller USIM-kortet.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Verktysupps. f SIM**.

Uppgiftshanteraren

Med uppgiftshanteraren kan du visa program som körs för närvarande och minnesinformation.


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgiftshanteraren**.
- 2 Använd följande alternativ:
 - **Aktiva program:** En lista över alla program som för tillfället används på enheten visas.
 - **Nedladdade:** Visa mängden totalt minne som används för program som är installerade på din enhet.
 - **RAM:** Kontrollera och hantera RAM-minnet för enheten.
 - **Lagring:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
 - **Hjälp:** Visa hjälpinformation om hur du kan förlänga batteriets livslängd och RAM-hanterare.

Thinkfree Office

Lär dig skapa och visa dokument på enheten. Om du har ett konto med Thinkfree-webbtjänster kan du hantera dokument online. Programmet stöder följande filformat: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls,xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Skapa ett nytt dokument

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Thinkfree Office**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du hämta programmet från Samsung Apps och installera det på enheten.

- 3 Välj **Godkänn** för att bekräfta om du öppnar programmet för första gången.
- 4 Välj **Aktivera nu** → **stäng** för att aktivera Thinkfree Office.
- 5 Välj **Mina dokument**.
- 6 Tryck på [≡] → **Nytt** → en dokumenttyp.
- 7 Skriv ett namn på dokumentet och tryck på **OK**.
- 8 Ange innehåll i dokumentet med verktygen längst ner på skärmen.
- 9 När du är klar med redigeringen väljer du  i verktygsfältet eller så trycker du på [≡] → **Arkiv** → **Spara**.

► Visa och redigera ett dokument på enheten

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Thinkfree Office**.
- 2 Välj **Mina dokument** → ett dokument.
- 3 Välj en textkodningstyp (om det behövs).
- 4 Visa och redigera ett dokument som du vill.
 - Använd två fingrar för att zooma in eller ut. Sätt två fingrar på skärmen och tryck ihop eller sprid isär dem sakta.
 - För att öppna verktygsfältet för att redigera dokument (word-, text-, eller excel-fil) trycker du på [≡] → **Redigera**.
 - Om du vill söka efter text i ett dokument trycker du på [≡] → **Sök**.
 - För att ändra visningsläge trycker du på [≡] → **Visningsläge**.
 - För att zooma in eller ut i dokumentet trycker du på [≡] → **Zooma**.
 - För att anpassa inställningarna för visning eller redigering av dokument trycker du på [≡] → **Mer** → **Inställningar**.
- 5 Spara dokumentet när du är klar med redigeringen.

› Hantera dokument online

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Thinkfree Office**.
- 2 Välj **Online**.
- 3 Skriv användarnamn och lösenord för att öppna kontot, och välj sedan **Logga in**.
- 4 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

Röstsökning

Så här använder du funktionen röstkommando för att ringa ett nummer, skicka ett meddelande eller leta efter platser och information med rösten.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstsökning**.
- 2 När du startar det här programmet första gången ska du ställa in om du vill aktivera anpassad igenkänning eller inte.
- 3 Säg ett kommando i mikrofonen.
- 4 Välj namnet på objektet som du vill öppna (om det behövs).

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Slå på eller av Wi-Fi. ► sid. 100
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **WPS-knappsanslutning:** Ansluta till en Wi-Fi-anslutning med en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk:** Lägg till Wi-Fi-åtkomstpunkter manuellt.

› Wi-Fi Direct-inställningar

- **Wi-Fi Direct:** Aktivera funktionen Wi-Fi Direct för att ansluta två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att behöva en åtkomstpunkt. ► sid. 101
- **Enhetsnamn:** Visa eller redigera enhetens namn.
- **Status:** Visa anslutningsstatus.
- **Koppla från Wi-Fi Direct:** Koppla från den anslutna enheten.

› Kies via Wi-Fi

Ansluta enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth. ► sid. 97
- **Enhetsnamn:** Ge enheten ett Bluetooth-namn.
- **Synlig:** Ange att enheten ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Synlig timeout:** Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Sök efter enheter:** Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› Internetdel. och port. hotspot

- **USB-internetdelning:** Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. Enheten används som ett trådlöst modem när du är ansluten till en dator.
► sid. 105
- **Portabel Wi-Fi-hotspot:**
 - **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Aktivera funktionen för internetdelning för Wi-Fi för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-funktionen. ► sid. 104
 - **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot:** Konfigurera nätverksinställningar för internetdelning via Wi-Fi.
- **Hjälp:** Läs mer om USB och internetdelning via Wi-Fi.

› VPN-inställningar

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

► sid. 109

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata:** Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning:** Ange om du vill avvisa samtal från specificerade nummer automatiskt. Du kan lägga till telefonnummer till avvisningslistan. ► sid. 46
- **Anga avvisningsmed.:** Lägg till eller redigera meddelandet som ska skickas när du avvisar ett samtal.
- **Ringsignal:**
 - **Samtalsstatussignaler:** Aktivera eller inaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse eller fränkoppling av samtal.
 - **Notifiering i samtal:** Ange att enheten ska varna dig för händelser under ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Svarsknapp:** Ställ in enheten på att besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
 - **Automatiskt svar:** Ange att enheten ska svara automatiskt efter en angiven tidsperiod (endast tillgängligt om ett headset är anslutet).
 - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.

- **Slå på närliggandesensor:** Ange för att slå på närliggandesensorn under ett samtal.
- **Vidarebefordran av samtal:** Koppla vidare inkommande samtal till ett annat nummer.
- **Extra inställningar:**
 - **Visa nummer:** Visa ditt nummer för andra deltagare i utgående samtal.
 - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
 - **Samtal väntar:** Tillåt signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
 - **Återuppringning:** Aktivera automatisk återuppringning av samtal som inte kom fram eller stängdes av under samtal.
 - **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och starta om enheten.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj din operatör eller ange en annan operatör som ska ta emot post i röstbrevlådan.
- **Röstmeddelande:** Skriv numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge:** Aktivera Tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och varningssignaler.
- **Vibration:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.

- **Telefonens ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Meddelandesignal:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Knappljud:** Ställa in att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Ljud vid val:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställa in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Skärmvisning:**
 - **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Android Market genom att välja **Hämta teckensnitt online**.
 - **Startsida:**
 - Bakgrundsbild:** Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
 - **Låsskärmen:**
 - Bakgrundsbild:** Välj en bild att visa när skärmen är låst.
 - Klockans position:** Välj plats för klockan på den låsta skärmen.
- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Animation:** Ange om en animering ska visas på enheten när du växlar mellan två fönster.

- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för tangentljuset.
- **Horisontell kalibrering:** Kalibrera accelerometern så att enhetens vågräta axel anpassas bättre för rörelseidentifiering.

Energisparläge

- **Anpassat energisparläge:** Aktivera energisparläge automatiskt när batterinivån är låg.
- **Anpassade inställningar för energisparläge:**
 - **Energisparläge på vid:** Välj en effektnivå då enheten automatiskt växlar till energisparläge.
 - **Stäng av Wi-Fi:** Inaktivera internetdelning via Wi-Fi när enheten inte är ansluten med en Wi-Fi-åtkomstpunkt.
 - **Stäng av Bluetooth:** Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
 - **Stäng av GPS:** Inaktivera GPS-funktionen när den inte används.
 - **Stäng av synkronisering:** Stäng av synkroniseringen när enheten inte synkroniseras med en webbserver.
 - **Ljusstyrka:** Aktivera ljusstyrkeinställningen för energisparläget.
 - **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
 - **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet och GPS-funktionen.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ange för att använda Wi-Fi-nätverk och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter:** Ange för att använda GPS-satelliten för att hitta din plats.
- **Använd sensorhjälp:** Ställa in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte går fram. Det kan finnas skillnader mellan sensors uppskattningar och din faktiska plats.
- **Ange skärmlås:** Ställ in säkerhetskoden för att låsa upp. När du angett säkerhetskod, så ändras detta alternativ till **Ändra skärmlås**.
 - **Ingen:** Inaktivera skärmlåset.
 - **Mönster:** Ange ett upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN:** Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera eller inaktivera funktionen hitta min mobila enhet, som hjälper dig att hitta enheten när du tappar bort den eller när den blivit stulen.
 - ▶ sid. 35
- **Mottagare för med.varning:** Lägg till eller ändra mottagare för varningsmeddelandet.

- **Fjärrkontroller:** Ange om du vill styra en borttappad enhet via fjärrstyrning på webben. Ställ in för att tillåta fjärrstyrning av enheten via webben om enheten blir stulen eller tappas bort. Den här funktionen aktiveras automatiskt när du loggar in på både Samsung- och Google-konton.
- **Synliga lösenord:** Ange att lösenordet ska visas på enheten när du anger det.
- **Välj enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter:** Använd certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Install. från USB-lagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-enheten.
- **Ange lösenord:** Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst till ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Okända källor:** Välj för att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Hantera program:** Öppna listan med program som installerats på enheten och kontrollera programinformationen.
- **Tjänster som körs:** Visa tjänsterna som du använder och öppna dem för hantering.
- **Lagringsutrymme:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme på enheten.

- **Batterianvändning:** Visa hur mycket energi enheten har förbrukat.
- **Utveckling:**
 - **USB-felsökning:** Detta sker i programutvecklingssyfte.
 - **Håll dig vaken:** Ange att enhetens skärm ska vara på medan batteriet laddas.
 - **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps:** Välj en nätverksanslutning (Wi-Fi eller paketkopplat datanätverk) för att få meddelanden om nya program från Samsung Apps.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata:** Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Automatisk synkronisering kommer att köras i bakgrunden utan att öppna program och synkronisera data.
- **Autosynkning:** Ställ in enheten på att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Privat

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Säkerhetskopiera enhetens inställningar till Google-servern.

- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa programdata som du säkerhetskopierade när de installerades på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställer dina inställningar till fabriksstandard och raderar alla data.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet. Du kan också formatera USB-minnet och minneskortet.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Språk och tangentbord

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Välj språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Välj inmatningsmetod

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Swype

Ange att enheten ska använda Swype-tangentbordet.

- **Välj inmatningsmetod:** Ändra tangentbordstyp.
- **Swypa så här:** Lär dig skriva text med Swypetangentbordet.

- **Personliga ordlista:** Ställ in din egen ordlista. Orden i din ordlista visas som förslag för textinmatningarna.
- **Inställningar:**
 - **Ljud-feedback:** Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
 - **Vibrera vid tryck:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
 - **Visa tips:** Ange att tips för dina åtgärder ska visas automatiskt.
 - **Autom. blanksteg:** Ange för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
 - **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
 - **Visa fullst. glidväg:** Ange för att visa spåret av hela din dragning på tangentbordet.
 - **Ordförslag:** Ställ in enheten att visa förslag medan du anger text. Funktionen kan bara användas för engelska.
 - **Snabbhet/noggrannhet:** Ange balansen för snabbhet och noggrannhet.
 - **Återställ Swypes ordlista:** Radera orden som du har lagt till i ordlistan.
 - **Version:** Visa versionsinformation.
- **Språkalternativ:** Välj ett språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

› Samsung-knappsats

Ange vilken enhet som ska använda Samsung-tangentbordet.

- **Knappsatstyper i stående läge:** Välj standardinmatningsmetoden, t.ex. QWERTY-tangentbordet, vanlig knappsats eller skärm att skriva på.
- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9:** Aktivera XT9-läge för att skriva text med föreslagen text.
- **XT9:** Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigerig eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning:** Aktivera eller inaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Inställningar för handskrift:** Anpassa igenkänningstiden i läget Fri hand.
- **Röstindata:** Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningarna för röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

› Inställningar för röstigenkänning

- **Språk:** Välj språk för Googles röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställa in enheten för att filtrera bestämda text och/eller bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

› Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Bil-läge:** Aktivera köräge för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt.
- **Inställningar för Billäge:** Specificera när programmet ska användas i billäge.
- **Använd alltid mina inställningar:** Ange vilken talhastighet och vilka språkinställningar du vill specificera över inställningarna som har sparats i programmen.
- **Standardmotor:** Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.
- **Installera röstdata:** Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk:** Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer:** Visa text-till-tal-motorerna i enheten.

Tillgänglighet

- **Tillgänglighet:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tillgänglighetstjänster:** Välj ett tillgänglighetsprogram som ska användas.
- **Hjälpljus:** Slå på eller av ljuset. Du kan använda den här funktionen för att se bättre när du använder kameran.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Svarsknapp:** Ställ in enheten på att besvara ett inkommande samtal när du trycker på startknappen.
 - **Automatiskt svar:** Ange längden för den tid enheten ska vänta innan den besvarar ett inkommande samtal.
 - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Genväg för tillgänglighet:** Lägg till en genväg för tillgänglighetsinställningar på snabbmenyn som visas när du trycker på och håller in strömknappen.

Datum & tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatisk:** Uppdaterar tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange din tidszon.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välja ett datumformat.

Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och uppdatera enheten.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn Lås SIM-kort .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2-täckning måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig och inte svarar kan du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder och sedan släppa upp den. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Privat** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ telefon** → **Radera allt**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten med nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radion på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, och koppla inte loss laddaren genom att dra i sladden

Böj inte och skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas och rör inte enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den

Följ alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefoner/mobila enheter inom angivna områden.

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel på elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel på elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan ta emot samtalet.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller en allvarlig nödsituation där det rör sig om livsfara, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men som inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elkretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd inte och förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten i mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan vara upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande känner dig stel under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi).

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiofrekvenser) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna utarbetades av en oberoende vetenskapsorganisation (ICNIRP) och inbegriper en betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett hälsa och ålder.

Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder mätenheten specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg.

SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka de registrerades	
Huvud-SAR	0,839 W/kg

Under användning är de verkliga SAR-värdena för den här enheten normalt sett långt under de värden som anges ovan. Detta beror på att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt när full effekt inte behövs på för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minska nätverksstörningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är SAR-värdet.

Organisationer, såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och US Food and Drug Administration har meddelat att om människor oroar sig för och vill minska exponeringen, kan de använda en handsfree-enhet för att hålla den trådlösa enheten på avstånd från kroppen när den används, eller minska tiden då enheten används.

Mer information finns på sidan www.samsung.com/sar där du kan söka efter enheten med samma modellnummer.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att

batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREDJE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 135

alarm

inaktivera 112

stoppa 111

AllShare 102

anslutningar

Bluetooth 97

PC 107

VPN 109

Wi-Fi 99

autoavvisning 46

batteri

installera 10

ladda 12

bilder

fotografera 58

ta en leendebild 61

ta enligt scen 60

ta en serie 61

ta panorama 62

visa 68

Bluetooth

aktivera 97

skicka data 98

söka och para ihop med enheter 98

ta emot data 99

Datoranslutningar

masslagring 108

Samsung Kies 107

DLNA

se AllShare

enhet

anpassa 30

indikatorikoner 21

inställningar 120

knappar 20

layout 19

meddelandepanel 26

slå på eller av 18

e-post

installera konton 53

skicka 54

visa 54

filhanterare 116

flygläge 18

FM-radio

lyssna på 74

spara stationer 75

galleri

filformat 67

spela videor 69

visa bilder 68

Google Mail 51

Google Maps 89

Google Talk 55

inställningar

datum och tid 133

display 124

energiparläge 125

- konton och synkning 128
- ljud 123
- om telefonen 134
- plats och säkerhet 126
- plats och text 129
- program 127
- röstindata och -utdata 132
- samtalsinställningar 122
- SD-kort och
- telefonlagring 129
- sekretess 128
- tillgänglighet 133
- trådlöst och nätverk 120
- internet**
 - se webbläsaren
- kalender**
 - skapa händelser 82
 - visa händelser 82
- kalkylator 113**
- kamera**
 - anpassa kamera 62, 66
 - spela in videor 64
 - ta bilder 58
- Kies air 114**
- kontakter**
 - importera eller
 - exportera 81
 - kopiera 80
 - skapa 78
 - söka 79
 - ställa in
 - snabbuppringning 79
- läge för fasta**
- uppringningsnummer 47**
- ljusstyrka, display 32**
- meddelanden**
 - installera e-postkonton 53
 - lyssna på
 - röstmeddelande 51
 - skicka e-post 54
 - skicka multimedia 49
 - skicka text 49
- memon**
 - skapa 83
 - visa 83
- menyskärm**
 - öppna 27
 - organisera program 28
- minneskort**
 - formatera 17
 - sätta i 15
 - ta ut 16
- multimediameddelanden**
 - skicka 49
 - visa 50
- musikspelare**
 - lägga till filer 71
 - skapa spellistorna 72
 - spela musik 71
- nedladdade**
 - filer 41
 - hantera 114
 - program 40

- nyheter & väder 96
- packa upp 10
- pekskärm
 - använda 23
 - låsa 24
- PIN-lås 34
- röstbrevlåda 51
- röstmemon
 - spela 85
 - spela in 84
- röstsökning 119
- Samsung Apps 95
- Samsung Kies 107
- samtal
 - använda alternativ 45
 - använda headset 44
 - avvisa 44
 - besvara 44
 - flerpartssamtal 45
 - internationella nummer 44
 - ringa 43
 - spärrar 47
 - väntar 48
 - vidarebefordra 47
 - visa missade 46
- samtalslogg 48
- samtalsspärrar 47
- samtal väntar 48
- SIM-kort
 - installera 10
 - låsa 34
- snabbmeddelanden
 - ChatON 56
- Social Hub 57
- Sök 114
- sök min mobil 35
- stoppur 112
- synkronisering
 - med webbkonton 41
- telefonbok
 - skapa ett visitkort 80
 - skapa grupper 80
 - skapa kontakter 78
 - söka kontakter 79
- textinmatning 36
- textmeddelanden
 - skicka 49
 - visa 50
- textmemon 83
- Thinkfree Office 117
- tid och datum, ställa in 30
- tyst läge 31
- uppgiftshanterare 117
- USIM-kort
 - installera 10
 - låsa 34
- världstid 112
- vidarebefordran av samtal 47

videor

spela 69

spela in 64

videospelare 69, 70

viloskärm

lägga till alternativ 25

lägga till paneler 27

visningsspråk 129

VPN-anslutningar

ansluta till 110

skapa 109

webbläsare

hantera webbsidor 86

lägga till bokmärken 88

Wi-Fi

aktivera 100

söka och ansluta till

nätverk 100

YouTube

överföra videoklipp 94

titta på videoklipp 93

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies) och installera den på din PC.
2. Anslut enheten till din dator med en USB-kabel. Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)